

HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie



Nicht alle Modelle sind in allen Regionen verfügbar.

Wie kann ich ...?

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt in Bezug auf Installation, Merkmale und mehr.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Andere hierin verwendete Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Hewlett-Packard Company haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.



ACHTUNG: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zu Beschädigungen der Geräte oder zum Verlust von Daten führen kann.

Wie kann ich ...?

HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie

Erste Ausgabe: (Oktober 2004)

Teilenummer des Dokuments: 366427-041

Inhaltsverzeichnis

Wie finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet? . .	1
Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?	2
Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?	6
Wie synchronisiere ich meinen Pocket PC mit einem PC?	10
Wie synchronisiere ich meine Messaging-Elemente, meine Kontakte oder meinen Kalender?	13
Wie beseitige ich Outlook Fehler, die beim Versuch der Synchronisierung von Messaging-Elementen, Kontakten oder Kalendereinträgen auftreten?	14
Wie finde ich die Produkt-ID und Seriennummer des iPAQ Pocket PC?	14
Wie verwalte ich den verfügbaren Speicher?	17
Wie kann ich die Betriebszeit des Akkus verlängern? . . .	22
Woher weiß ich, ob der Akku gerade aufgeladen wird? . .	25
Wie überprüfe ich den Ladestand des Akkus?	26
Wie führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?	28
Wie führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?	29
Wie überwache ich mit TodayPanel Lite meine Systemressourcen?	31
Wie aktiviere/deaktiviere ich HP ProtectTools auf meinem Pocket PC?	32
Wie verwende ich das Fingerabdruck-Lesegerät auf meinem Pocket PC?	40

Wie richte ich meinen Pocket PC für die Verwendung der Wi-Fi-Funktion ein?	43
Wie übertrage ich Dateien über Bluetooth auf einen anderen Pocket PC, PC oder Drucker?	52
Wie drucke ich über Bluetooth?	57
Wie migriere ich Daten von Palm Desktop auf Pocket PC 2003, 2nd Edition?	59
Wie übertrage ich Daten von meinem PC auf meinen Pocket PC?	61
Wie schütze ich meinen Pocket PC und sein Display vor Beschädigungen?	63
Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?	65

Dieses Dokument soll Antworten auf die häufigsten Fragen zur HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie geben. Ausführliche Hinweise zum Setup und zur Installation finden Sie in der Druckversion des Dokuments *Einführung*, das zusammen mit dem Gerät geliefert wird, oder im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website unter www.hp.com/support, und chatten Sie mit einem der Mitarbeiter beim HP Support.

Wie finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet?



Die Companion CD befindet sich im Versandkarton und enthält:

- Microsoft ActiveSync 3.7.1
- Microsoft Outlook 2002
- *HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie Benutzerhandbuch*
- Broschüre mit Informationen über Zubehör
- *Wichtige Sicherheitsinformationen*

Hinweis: Alle Dokumente auf der Companion CD können ausgedruckt werden, wenn Sie Hardcopys vorziehen.

Diese Software und diese Dokumente sind für die Installation auf Ihrem PC gedacht und sollen Ihnen helfen, den HP iPAQ Pocket PC optimal zu nutzen. Die CD enthält außerdem Pocket PC-Erweiterungen, die direkt auf dem Pocket PC installiert und unterwegs verwendet werden können.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Originalverpackung der CD aufzubewahren, weil sich der Microsoft Produktschlüssel für die Installation von Microsoft Outlook auf einem Etikett auf der CD-Hülle befindet. Sie benötigen diese Information für den Fall, dass Sie Outlook auf Ihrem PC erneut installieren müssen.

Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?

Microsoft ActiveSync (die Software befindet sich auf der Companion CD) ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Pocket PC und Ihrem PC.

Bevor Sie den Pocket PC mit Ihrem PC verbinden, müssen Sie zunächst die Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC einlegen und den Pocket PC und Ihren PC mithilfe des *HP iPAQ Setup-Assistenten* einrichten.

Hinweis: Wenn der *HP iPAQ Setup-Assistent* auf Ihrem PC eine ältere Version von Microsoft ActiveSync oder Outlook entdeckt, werden Sie aufgefordert, die neueste Version von der Companion CD zu installieren. Es wird empfohlen, diese Aufforderung zu befolgen; allerdings sollten Sie vorher Ihre Dateien sichern.


So führen Sie den *HP iPAQ Setup-Assistenten* aus und installieren Microsoft ActiveSync:

1. Bevor Sie den Pocket PC über das Synchronisationskabel mit Ihrem PC verbinden, legen Sie die mit dem Pocket PC gelieferte Companion CD in das CD-Laufwerk Ihres PC ein. Der *HP iPAQ Setup-Assistent* wird automatisch gestartet.
2. Wählen Sie *Setup-Assistent*.
3. Lesen Sie die Begrüßungsseite, überzeugen Sie sich davon, dass der Pocket PC noch nicht mit dem PC verbunden ist, und wählen Sie *Weiter*.
4. Der *Setup-Assistent* durchsucht Ihr System und gibt Empfehlungen hinsichtlich der Programme aus, die Sie installieren sollten. Wenn der *Setup-Assistent* auf Ihrem PC eine ältere Version von Microsoft Outlook erkennt, wird die Installation von Outlook 2002 vorgeschlagen. Wenn Sie Kalendereinträge, Kontakte, Posteingang, Notizen und/oder Aufgaben synchronisieren möchten, sollten Sie diese Installation durch den *Setup-Assistenten* zulassen. Ältere Versionen (beispielsweise Microsoft Outlook Express) funktionieren nicht zusammen mit ActiveSync und dem Pocket PC.
5. Der *Setup-Assistent* durchsucht außerdem Ihr System nach älteren Versionen von Windows Media Player und HP Image Zone. Sie sollten die Installation dieser Anwendungen durch den *Setup-Assistenten* zulassen, damit Sie alle Funktionen des Pocket PC nutzen können.


6. Wenn das Fenster *Microsoft® ActiveSync® 3.7 einrichten* angezeigt wird, klicken Sie auf *Weiter*.



7. Wenn das Fenster *Installationsordner auswählen* für Microsoft ActiveSync angezeigt wird, akzeptieren Sie den vorgeschlagenen Speicherort, oder wählen Sie *Ändern...*, um einen anderen Speicherort anzugeben.

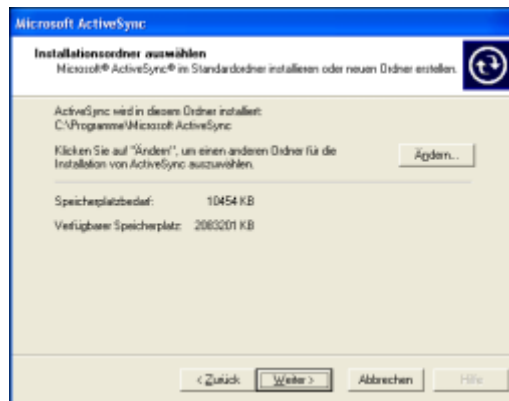

8. Wenn das Fenster *Dateidownload* angezeigt wird, klicken Sie auf *Öffnen*.

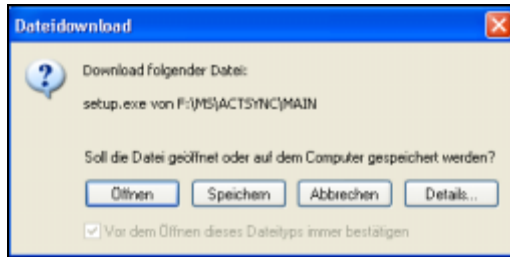

Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wurde ActiveSync erfolgreich installiert. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt, „[Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?](#)“, fort.

Hinweis: Wenn Sie bei der Installation von ActiveSync auf Probleme stoßen und eine Firewall-Software installiert ist, sollten Sie die Firewall-Software während der Installation von ActiveSync versuchsweise deaktivieren und nach dem Abschluss der Installation wieder aktivieren. Wenn eine Verbindung zu einer Firewall in Ihrem Unternehmen besteht, wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator.

Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?


Eine Microsoft ActiveSync Partnerschaft ermöglicht den Datenaustausch zwischen Ihrem HP iPAQ Pocket PC und Ihrem PC. Um die beiden Geräte zu synchronisieren, müssen Sie zunächst mithilfe von ActiveSync eine Partnerschaft einrichten. Sie brauchen eine Partnerschaft nur einmal zu erstellen.

Die folgende Anleitung zeigt die grundlegenden Schritte zum Einrichten einer Partnerschaft. Darüber hinaus gibt es weitere Optionen zu Partnerschaften. Die Anleitungen hierzu finden Sie in Kapitel 2, „Synchronisieren mit dem PC“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.


So erstellen Sie eine ActiveSync Partnerschaft zwischen dem Pocket PC und Ihrem PC:

1. Wenn der Bildschirm *Verbindung herstellen* während der Installation von ActiveSync angezeigt wird, verbinden Sie die HP Dockingstation mit Ihrem PC, indem Sie das freie Ende *entweder* des USB-Kabels *oder* des seriellen Kabels mit dem USB-Anschluss bzw. dem seriellen Anschluss Ihres PC verbinden. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzteils mit der Dockingstation und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Schalten Sie Ihren Pocket PC ein, indem Sie den *Ein-/Aus-Schalter* drücken, und setzen Sie ihn dann in die Dockingstation ein.


3. Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wählen Sie *Standardpartnerschaft*, und klicken Sie auf *Weiter*.

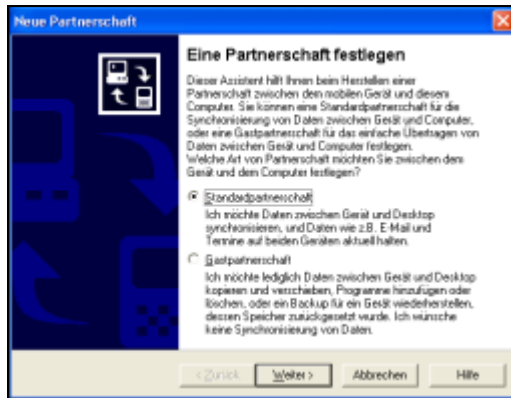


4. Wenn der Bildschirm *Neue Partnerschaft* angezeigt wird, wählen Sie *Mit diesem Desktop synchronisieren*, und klicken Sie auf *Weiter*.

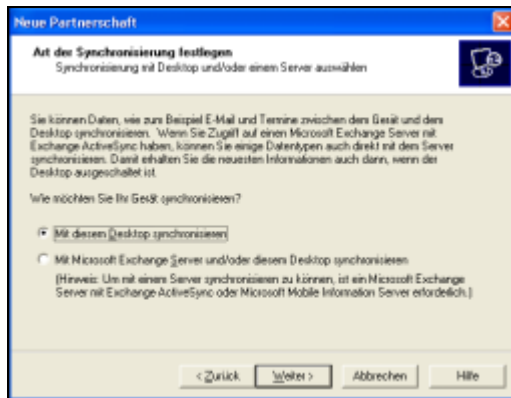

5. Wenn die Seite *Wählen Sie die Anzahl von Partnerschaften aus* angezeigt wird, legen Sie fest, ob eine Synchronisation mit einem oder zwei PCs (z. B. zu Hause und im Büro) gewünscht wird.

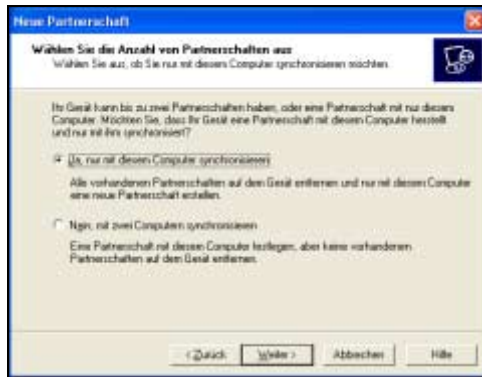

6. Wenn der Bildschirm *Synchronisierungseinstellungen auswählen* angezeigt wird, aktivieren Sie die Komponenten, die zwischen dem HP iPAQ und dem PC synchronisiert werden sollen.

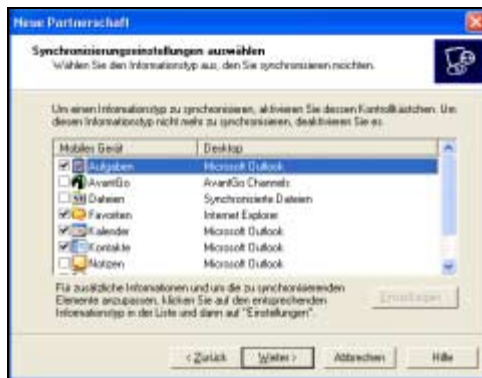

7. Wenn der Bildschirm *Setup abgeschlossen* angezeigt wird, klicken Sie auf *Weiter*. ActiveSync beginnt unverzüglich mit der Synchronisierung.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das Einrichten einer Gast-Partnerschaft?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit einem Server?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit zwei Computern?
- das Einrichten einer Partnerschaft für zwei Handhelds?

Informationen hierzu finden Sie auf der Microsoft Pocket PC 2003 Website unter

www.microsoft.com/windowsmobile/resources/support/pocketpc (Webseite auf Englisch). Wählen Sie Ihre Region, die Bezeichnung Ihres Gerätes und Ihr Betriebssystem, und klicken Sie auf *Get Support* (Unterstützung erhalten). Wählen Sie unter *Support Topics* (Support-Themen) links im Fenster das Thema *ActiveSync*.

Wie synchronisiere ich meinen Pocket PC mit einem PC?

Wenn Sie Ihren Pocket PC mit Ihrem PC synchronisieren, stehen Ihnen auf diesen Geräten dieselben Informationen, wie beispielsweise Terminkalender, Kontaktadressen und E-Mails, zur Verfügung – ob Sie nun am PC arbeiten oder mit dem Pocket PC unterwegs sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Pocket PC mit dem PC zu synchronisieren:

- Über die HP Dockingstation (nicht bei allen Modellen enthalten)
- Über das Auto-Synchronisationskabel (nicht bei allen Modellen enthalten)
- Über Bluetooth
- Über Infrarot
- Über Wi-Fi und einen Server

So synchronisieren Sie Ihren PC mit Ihrem Pocket PC unter Verwendung der Dockingstation:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ weiter oben in diesem Kapitel.
2. Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in eine Steckdose, das andere Ende in den Netzstromanschluss an der Dockingstation.
3. Setzen Sie die untere Kante Ihres Pocket PC in die Dockingstation, und drücken Sie sie fest ein.



ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Pocket PC oder der Dockingstation zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie den Pocket PC in die HP Dockingstation schieben.

4. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Port an Ihrem PC. Die Synchronisation beginnt automatisch.

So synchronisieren Sie Ihren PC mit Ihrem Pocket PC unter Verwendung des Auto-Synchronisationskabels:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ weiter oben in diesem Kapitel.
2. Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in eine Steckdose, das andere Ende in den Netzstromanschluss am Auto-Synchronisationskabel.
3. Verbinden Sie den 22-Pin-Stecker des Auto-Synchronisationskabels mit dem universellen Synchronisationsanschluss an der Unterseite des iPAQ Pocket PC.



ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Pocket PC oder des Auto-Synchronisationskabels zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie das Kabel in den universellen Synchronisationsanschluss stecken.

4. Stecken Sie das andere Ende des Auto-Synchronisationskabels in den USB-Port am PC. Die Synchronisation beginnt automatisch.

Hinweis: Wenn Sie sich an einem Server, wie beispielsweise dem VPN (Virtual Private Network) in Ihrem Unternehmen, anmelden müssen, erhalten Sie von ActiveSync unter Umständen die Meldung, dass keine Synchronisation möglich ist. Sie müssen sich zuerst am Server anmelden, damit ActiveSync eine Synchronisation ausführen kann.

Wenn ActiveSync nicht automatisch mit der Synchronisation beginnt, müssen Sie diese manuell starten:

Öffnen Sie auf Ihrem PC ActiveSync, indem Sie auf *Start > Programme > Microsoft ActiveSync > Synchronisieren* klicken.

Bei der Synchronisation mit einem PC erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung „Das Gerät konnte nicht gefunden werden“. Dies kann daran liegen, dass die Dockingstation nicht korrekt mit dem Synchronisationskabel verbunden ist oder der Pocket PC nicht richtig in der Dockingstation sitzt.

Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten:

1. Überprüfen Sie, ob die USB-Anschlüsse am Synchronisationskabel richtig mit der Dockingstation und dem PC verbunden sind.
2. Überprüfen Sie, ob der Pocket PC korrekt mit dem Kommunikations-Port an der Dockingstation verbunden ist.

Sobald der Verbindungsfehler behoben ist, startet Microsoft ActiveSync automatisch die Synchronisation.

Hinweise, wie Sie weitere gemeldete Fehler beheben können, finden Sie in Kapitel 12, „Fehlerbeseitigung“, im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- Synchronisieren mit Bluetooth?
- Synchronisieren mit Infrarot?
- Synchronisieren mit Wi-Fi über einen Server?

Diese Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Wie synchronisiere ich meine Messaging-Elemente, meine Kontakte oder meinen Kalender?

Wenn Sie beim ersten Einsatz von ActiveSync noch nicht eingestellt haben, dass Ihre Messaging-Elemente, Kontakte oder der Kalender mit dem Pocket PC synchronisiert werden sollen, können Sie dies jederzeit nachholen. Sie können diese Einstellung auch jederzeit wieder rückgängig machen.

So synchronisieren Sie eine neue Auswahl mit Ihrem Pocket PC:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol *Microsoft ActiveSync* in der Windows Taskleiste Ihres PC.
2. Klicken Sie im ActiveSync Fenster auf *Optionen >* Registerkarte *Sync-Optionen*.
3. Aktivieren Sie auf der Seite *Sync-Optionen* die Kontrollkästchen neben den Elementen, die synchronisiert werden sollen, und deaktivieren Sie diejenigen, die nicht synchronisiert werden sollen.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Kontrollkästchen *Bei Verbindung die Uhr des mobilen Geräts synchronisieren* zu aktivieren, damit die Zeitangaben auf Ihrem Pocket PC und Ihrem PC immer übereinstimmen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, könnten bei der Synchronisierung versehentlich Dateien wegen unterschiedlicher Datums- und Zeitattribute überschrieben werden.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte *Zeitplan* den Zeitpunkt der Synchronisation: *Fortlaufend*, *Bei Verbindung* oder *Manuell*. Falls erforderlich, können Sie auch Optionen für das Planen der Synchronisation mit einem Server oder die Verwendung einer Wireless-Verbindung auswählen.

5. Klicken Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu speichern und das ActiveSync Fenster zu minimieren.
6. Die ausgewählten Elemente werden automatisch mit dem Pocket PC synchronisiert, wenn dieser in die HP Dockingstation eingesetzt wird und der PC eingeschaltet ist.

Wie beseitige ich Outlook Fehler, die beim Versuch der Synchronisierung von Messaging-Elementen, Kontakten oder Kalendereinträgen auftreten?

Bei der Synchronisation können verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben werden. Antworten zur Beseitigung dieser Fehler finden Sie auf der Microsoft Windows Mobile 2003 Website unter www.microsoft.com/windowsmobile/resources/support/pocketpc (Webseite auf Englisch). Wählen Sie Ihre Region, die Bezeichnung Ihres Gerätes und Ihr Betriebssystem, und klicken Sie auf *Get Support* (Unterstützung erhalten). Wählen Sie anschließend das Support-Thema, das am ehesten der von Ihnen erhaltenen Fehlermeldung entspricht.

Wie finde ich die Produkt-ID und Seriennummer des iPAQ Pocket PC?

Die Produkt-ID und die Seriennummer Ihres iPAQ Pocket PC finden Sie auf einem Etikett unter dem Akku oder über das Programm Bestands-Manager. Sie sollten diese Informationen vorliegen haben, bevor Sie sich an den HP Support wenden, vor allem, wenn es um Support im Rahmen der Garantie geht.

Option A: Ermitteln der Produkt-ID und der Seriennummer über den Bestands-Manager


So ermitteln Sie die Produkt-ID und die Seriennummer über den Bestands-Manager:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Bestands-Manager*.
2. Zur Anzeige der Produkt-ID tippen Sie auf *System*.
3. Zur Anzeige der Seriennummer tippen Sie auf *Identität*.

Option B: Informationen auf dem Etikett

So finden Sie das Etikett unter dem Akku, um die Produkt-ID und die Seriennummer zu ermitteln:

1. Nehmen Sie die Akku-Abdeckung ab, indem Sie die Akkutaste ❶ drücken und die Abdeckung nach oben klappen und herausnehmen ❷.

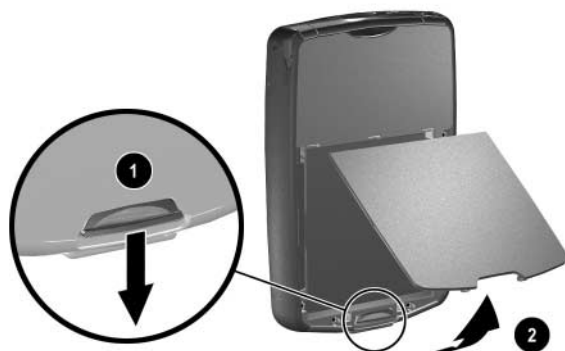

2. Nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie den Akku links anheben und aus der Einheit nehmen.



3. Das Etikett mit der Produkt-ID und der Seriennummer befindet sich unter dem Akku.



ACHTUNG: Da die meisten Programme und Daten, die Sie auf dem iPAQ Pocket PC installieren, im Arbeitsspeicher (RAM) abgelegt werden, müssen Sie sie erneut installieren, wenn der Akku vollständig entladen oder für längere Zeit aus dem Gerät entfernt wird.

Programme und Daten, die im Ordner iPAQ File Store installiert sind, sind im ROM gespeichert und müssen daher auch nicht neu installiert werden.

Wie verwalte ich den verfügbaren Speicher?

Normalerweise wird der auf dem Pocket PC verfügbare Speicherplatz vom System je nach Bedarf dem Datenspeicher (zum Speichern von Daten und Dokumentdateien) oder dem Programmspeicher (zum Ausführen von Programmen) zugeordnet. Wird der Speicher auf Ihrem Pocket PC knapp, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine maximale Speicherkapazität zu erreichen. Sie können eine der folgenden Möglichkeiten oder auch alle nutzen:

Option A: Manuelles Ändern der Speichereinstellungen

So ändern Sie manuell temporär die Speichereinstellungen:

1. Tippen Sie auf Ihrem Pocket PC auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher*.
2. Verschieben Sie mit dem Stift nach Bedarf die Leiste *Datenspeicher/Programmspeicher*.
3. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Alternative: Wenn Sie Ihren Pocket PC so eingestellt haben, dass im Bildschirm *Heute* das TodayPanel angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol *Speicher* in der Mitte des Bildschirms *Heute*, um die Speichereinstellungen zu verändern.

Option B: Beenden ausgeführter Programme

So beenden Sie Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Registerkarte Ausgeführte Programme*.
2. Wählen Sie in der *Liste ausgeführter Programme* eines oder mehrere Programme aus.
3. Tippen Sie auf *Beenden > OK*.

Alternative: Wenn Sie Ihren Pocket PC so eingestellt haben, dass im Bildschirm *Heute* das TodayPanel angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol *Speicher* in der Mitte des Bildschirms *Heute* und dann auf die Registerkarte *Ausgeführte Programme*.

Option C: Entfernen nicht verwendeter Programme

So entfernen Sie von Ihnen installierte Programme vollständig:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Programme entfernen*.
2. Wählen Sie das Programm, das entfernt werden soll.
3. Tippen Sie auf *Entfernen > OK*.

Option D: Verwenden von iPAQ File Store

Sie können im Ordner iPAQ File Store Programme installieren und Dateien speichern; der Zugriff auf den iPAQ File Store erfolgt über den Datei Explorer auf dem HP iPAQ Pocket PC.

Programme und Dateien im iPAQ File Store werden im ROM gespeichert und gehen bei einem vollständigen Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren.



ACHTUNG: Ist HP ProtectTools aktiviert und Sie vergessen Ihre PIN oder das Kennwort, gehen bei einem Reset des Geräts die im iPAQ File Store gespeicherten Daten verloren. Weitere Informationen über HP ProtectTools finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 7, „Verwenden von Sicherheitsmerkmalen“.

Einige Geräte verfügen über den High Speed File Store, eine schnellere Version des iPAQ File Store. Verfügt Ihr iPAQ Pocket PC über einen File Store mit mehr als 30 MB, so handelt es sich um einen High Speed File Store.

So stellen Sie fest, wie groß der File Store Ihres Geräts ist:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Speicher* > Registerkarte *Speicherkarte*.
2. Wählen Sie in der Drowdown-Liste *iPAQ File Store*. Hat der File Store 30 MB oder mehr, so verfügt Ihr Gerät über einen High Speed File Store.

So speichern Sie Daten im iPAQ File Store oder High Speed File Store:

1. Kopieren Sie die im Ordner iPAQ File Store zu sichernden Dateien.
2. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer* > *Mein Gerät* > *iPAQ File Store*.
3. Tippen Sie auf *Bearbeiten* > *Einfügen*, um die ausgewählten Dateien einzufügen.



ACHTUNG: Wenn Sie iPAQ File Store formatieren, dürfen Sie keinen Hard- oder Soft-Reset ausführen. Andernfalls funktioniert Ihr Pocket PC möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 1, Abschnitt „Ausführen eines Hard-Reset“.

Hinweis: Bevor Sie Dateien im Ordner iPAQ File Store speichern, ist es empfehlenswert, festzustellen, wie viel Speicher noch im Ordner frei ist. Um die Speichergröße zu ermitteln, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Speicher* > Registerkarte *Speicherkarte*, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option *iPAQ File Store*.

Option E: Verwenden optionaler Speichererweiterungskarten

Es wird eine Vielzahl an Speichererweiterungskarten zum Kauf angeboten, wie beispielsweise SD Cards (Secure Digital) oder CompactFlash Karten (CF). Diese Karten werden im Erweiterungssteckplatz oben an Ihrem Pocket PC installiert.

Weitere Informationen über den Kauf von Erweiterungskarten finden Sie auf der HP Website unter

www.hp.com/de/produkte/handheld/options.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- die Möglichkeiten mit optionalen Erweiterungskarten?
- das Verwenden von Erweiterungskarten in Ihrem iPAQ Pocket PC?

Diese Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Wie kann ich die Betriebszeit des Akkus verlängern?

Damit die Ladung des Akkus so lange wie möglich anhält, können Sie die Akkueinstellungen auf Ihrem Pocket PC ändern.

Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Akkubetriebszeit maximieren:

- Trennen Sie das Gerät nicht von der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
- Schieben Sie im Bildschirm *Heute* unter *TodayPanel Lite* mit dem Stift die Schiebeleiste zur Anpassung der Helligkeit der Beleuchtung (unterhalb des Symbols *Glühbirne*) in die *mittlere* Stellung.

WICHTIG: Die Einstellung der Beleuchtungshelligkeit auf die niedrigste Stufe, die noch eine adäquate Beleuchtung gewährleistet, reicht unter Umständen bereits aus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

- Schalten Sie die Beleuchtung aus. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Glühbirne* > Registerkarte *Akkubetrieb*, und stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass sie immer nach kurzer Zeit ausgeschaltet wird, sobald das Gerät nicht mehr benutzt wird.
- Behalten Sie die Einstellung bei, durch die das Gerät ausgeschaltet wird, wenn es über einen kürzeren Zeitraum nicht verwendet wird. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Akku* > Registerkarte *Erweitert*. Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei Akkubetrieb in der kürzesten Zeit abschaltet, die für Sie akzeptabel ist.

- Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn sie nicht verwendet wird. Um die Wi-Fi-Funktion auszuschalten, tippen Sie unten rechts im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf das Symbol *Bluetooth*.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn sie nicht verwendet wird. Um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, tippen Sie unten rechts im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf das Symbol *Bluetooth*.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass ankommende Infrarot-Übertragungen manuell empfangen werden müssen. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* unter *TodayPanel Lite* auf das Symbol *Akku > Einstellungen für Übertragungen anpassen, um Energie zu sparen*, und deaktivieren Sie die Option *Alle eingehenden Übertragungen empfangen*.
- Konfigurieren Sie eine Quick Launch-Taste, mit der Sie das Display abschalten können, während Sie Musik hören. Tippen Sie auf *Start > Programme > Windows Media > Extras > Einstellungen > Schaltflächen*. Tippen Sie in der Dropdown-Liste *Funktion auswählen* auf *Bildschirm ein/aus*. Betätigen Sie eine Quick Launch-Taste, und tippen Sie auf *OK*. Dann können Sie beim Wiedergeben von Musik die Display-Anzeige ausschalten, indem Sie auf diese Taste drücken.

- Tippen Sie auf *Start > ActiveSync > Extras > Optionen > Registerkarte Mobiler Zeitplan*. Wählen Sie für Spitzen- und Normalzeiten die Einstellung *Manuell*. Bei Auswahl der automatischen Synchronisation wird der iPAQ Pocket PC unter Umständen regelmäßig aktiviert und damit auch der Akku beansprucht.
- Um zu gewährleisten, dass immer genügend Energie zur Verfügung steht, wird die Verwendung eines zusätzlichen Standard-Akkus oder einer Extended Battery empfohlen. Weitere Informationen zum Erwerb optionaler Akkus finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.

Woher weiß ich, ob der Akku gerade aufgeladen wird?

Den Ladevorgang des Akkus können Sie auf zwei Arten überprüfen.

- Wenn der Pocket PC mit dem Netzteil verbunden ist und der Akku geladen wird, blinkt die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Pocket PC gelb. Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die LED durchgehend gelb.
- Um den Ladevorgang am Display zu überprüfen, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Akku*. Im Bildschirm *Stromversorgung* wird der Aufladezustand des Hauptakkus so lange als *Aufladungszustand* angezeigt, bis der Akku voll aufgeladen ist. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird *Verbleibender Akkustrom* angezeigt.

Wenn Sie versuchen, den Akku aufzuladen, die Betriebsanzeige aber nicht blinkt, trennen Sie das Netzteil von Ihrem Pocket PC und schließen es wieder an, um eine ordnungsgemäße Verbindung sicherzustellen.



Wie überprüfe ich den Ladestand des Akkus?

Um den Akkuladestand über eine Verknüpfung anzuzeigen, tippen Sie im Bildschirm *Heute* unter *TodayPanel Lite* auf das Symbol *Akku*.

Dieselben Information können Sie auch im Bildschirm *Heute* wie folgt anzeigen:

1. Tippen Sie auf das Symbol *Akku* > Registerkarte *Hauptakku*, oder tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System*.
2. Tippen Sie dann auf *Stromversorgung* > Registerkarte *Hauptakku*. Dort können Sie die noch verfügbare Energie des Hauptakkus und der Reservebatterie ablesen.



Wenn der Akkuladestand niedrig ist, müssen Sie den Pocket PC über die HP Dockingstation oder das Netzteil ans Stromnetz anschließen oder den Akku austauschen. Wenn der Pocket PC wegen eines zu niedrigen Akkuladestands ausgeschaltet wird und sich nicht mehr einschalten lässt, bleiben Ihnen **nur** maximal 72 Stunden, um den Akku wieder aufzuladen, bevor Sie die Daten auf dem Gerät verlieren.

Weitere Informationen zum Erwerb eines optionalen Standard-Akkus finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options.



ACHTUNG: Lassen Sie den Akku im Pocket PC niemals vollständig leer werden. Dies beschädigt zwar weder Gerät noch Akku, aber sämtliche Daten, die nicht im File Store (ROM) gespeichert sind, gehen verloren. Wenn der Akku leer ist, reagiert der HP iPAQ wie bei einem Hard-Reset. Weitere Informationen finden Sie unter „[Wie führe ich einen Hard-Reset \(vollständigen Reset\) durch?](#)“ weiter unten in diesem Kapitel.

Wie führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?

Durch einen Soft-Reset werden gespeicherte Daten oder Programme nicht gelöscht, aber Sie sollten **nicht gespeicherte** Daten vor diesem Reset speichern, da diese sonst verloren gehen.

Ein Soft-Reset wird in folgenden Fällen ausgeführt:

- Alle aktiven Anwendungen sollen gestoppt werden.
- Nach der Installation einer neuen Anwendung.
- Ihr iPAQ Pocket PC ist blockiert.

So führen Sie einen Soft-Reset durch:

1. Suchen Sie nach der **Reset**-Taste an der Unterkante des iPAQ Pocket PC.



2. Drücken Sie mit dem Stift leicht auf die **Reset-Taste**. Der Pocket PC startet neu, und der Bildschirm *Heute* wird angezeigt.

Wie führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?

Einen Hard-Reset benötigen Sie, wenn Sie alle Einstellungen, Programme und Daten aus dem RAM (Random Access Memory; der Arbeitsspeicher) löschen möchten, in dem die von Ihnen hinzugefügten Daten und Programme gespeichert sind.


Auch bei einer vollständigen Entladung des Akkus in Ihrem iPAQ Pocket PC verhält sich das Gerät nach dem Wiederaufladen so, als wäre ein Hard-Reset durchgeführt worden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Wie überprüfe ich den Ladestand des Akkus?](#)“ weiter oben in diesem Kapitel.



ACHTUNG: Wenn Sie einen Hard-Reset durchführen, werden die Standardeinstellungen des iPAQ Pocket PC wiederhergestellt und alle nicht im ROM gespeicherten Daten (Dateien, Einstellungen usw.) gehen verloren. Die im iPAQ File Store gespeicherten Daten dagegen bleiben erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 4, Abschnitt „Verwenden des Ordners iPAQ File Store“.

So führen Sie einen Hard-Reset aus:

1. Halten Sie die Tasten **Kalender** und **iTask** gedrückt.
2. Drücken Sie gleichzeitig zwei Sekunden lang mit dem Stift die **Reset-Taste** an der Unterseite des iPAQ Pocket PC.

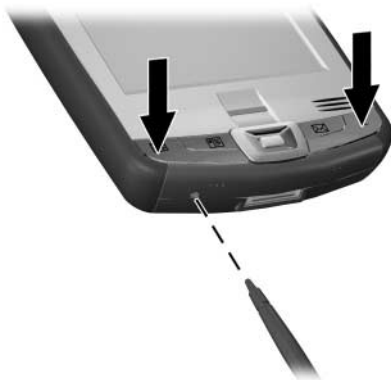

3. Wenn die Anzeige auf dem Display des Pocket PC schwächer wird, lassen Sie zuerst die Tasten **Kalender** und **iTask** und anschließend die **Reset-Taste** los.



ACHTUNG: Wenn Sie die **Reset-Taste** länger als zwei Sekunden drücken, wird der Akku deaktiviert. Um das Gerät neu zu starten, schließen Sie es entweder über das Netzteil ans Stromnetz an, oder betätigen Sie erneut die **Reset-Taste**.

4. Der Pocket PC wird zurückgesetzt und schaltet sich ein.

Wie überwache ich mit TodayPanel Lite meine Systemressourcen?

Das TodayPanel Lite in der Mitte des Bildschirms *Heute* bietet in Form von Symbolen oder Textleisten einen schnellen und einfachen Zugriff auf Folgendes:

- Einstellungen und Optionen für den Bildschirm *Heute*
- Akkuenergie-Einstellungen
- Dateispeicher
- Speicher im Ordner iPAQ File Store
- Beleuchtung des Pocket PC

Sie können auswählen, wie die Verknüpfungen angezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie auf das Dateiordnersymbol ganz links in der Leiste *TodayPanel Lite*.
2. Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf *Optionen*.
3. Tippen Sie im Bildschirm *TodayPanel Lite* neben *Anzeigemodus* auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie *Symbole* oder *Kompakt* aus.
4. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Sie können auch auswählen, ob diese Verknüpfungen überhaupt im Bildschirm „Heute“ angezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Symbol Heute > Registerkarte Elemente*.
2. Tippen Sie unter *Aktivierte Elemente werden im Dialog „Heute“ angezeigt* auf das Kontrollkästchen neben *TodayPanel*, um die Option zu deaktivieren, wenn das *TodayPanel* nicht im Bildschirm *Heute* erscheinen soll.
3. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Wie aktiviere/deaktiviere ich HP ProtectTools auf meinem Pocket PC?

HP ProtectTools schützt Ihren Pocket PC mit Funktionen zur Authentifizierung und Verschlüsselung von E-Mails, Kalendereinträgen, Kontakten, Notizen, Aufgaben bzw. allen Dateien im Ordner *My Documents*. Die Anwendung kann auch zum Verschlüsseln der auf Erweiterungskarten gespeicherten Daten verwendet werden.

Wenn Sie HP ProtectTools aktivieren, können Sie für den Zugriff auf den Pocket PC einen Fingerabdruck registrieren oder eine PIN bzw. ein Kennwort eingeben. Wenn mit dem Fingerabdruck kein Zugriff möglich ist oder Sie die PIN oder das Kennwort vergessen haben, können Sie auf das Gerät über eine Ersatzabfrage zugreifen.



ACHTUNG: HP ProtectTools schützt Ihren Pocket PC und die darauf gespeicherten Daten. Können Sie mit keiner der oben aufgeführten Möglichkeiten auf den Pocket PC zugreifen, kann das Gerät nicht mehr entsperrt werden. Sie müssen es dann zurücksetzen, wobei **alle**, einschließlich der im iPAQ File Store gespeicherten Daten auf dem iPAQ Pocket PC verloren gehen. Daher sollten Sie sich PIN/Kennwort und Frage/Antwort gut merken.

Einrichten der Sicherheitsfunktionen

Normalerweise müssen Sie die Sicherheitsfunktionen nur einmal einrichten. Später können Sie beliebige Sicherheitseinstellungen ändern, ohne noch einmal das gesamte Setup-Verfahren durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheitseinstellungen verwalten“ in Kapitel 7 im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

So richten Sie die Sicherheitsfunktionen auf Ihrem iPAQ Pocket PC ein:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > HP ProtectTools*.
2. Im Bildschirm *Sicherheitskonfiguration* wird die Meldung „Möchten Sie HP ProtectTools Sicherheit auf Ihrem Gerät konfigurieren?“ angezeigt. Tippen Sie auf *Ja*.
3. Treffen Sie im Bildschirm *Sperreinstellungen* Ihre Auswahl für folgende Optionen:
 - ☐ *Gerät sperren* – Schützt das Gerät durch die Aufforderung zur Eingabe der PIN oder des Kennworts zur Authentifizierung des Zugriffs auf den HP iPAQ.
 - ☐ *Abmelden* – Schützt das Gerät durch die Aufforderung zur Eingabe der PIN oder des Kennworts, Beenden aller laufenden Programme und Verschlüsseln Ihrer Daten. Sie können die Zeitdauer nach der letzten Verwendung des Geräts festlegen, nach der die Abmeldung erfolgt und die Daten verschlüsselt werden.

Hinweis: Weil das Verschlüsseln/Entschlüsseln der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollten Sie bei häufiger Benutzung des Geräts ggf. eine längere Zeitdauer festlegen.

4. Tippen Sie auf *Weiter*.

5. Wählen Sie im Bildschirm *Entsperreinstellungen* das Verfahren zum Entsperren des HP iPAQ aus, und legen Sie die Anzahl der zulässigen Versuche für die jeweilige Einstellung fest:
- ☐ *Einfache 4-stellige PIN* – Geben Sie eine Zahl mit mindestens vier Stellen ein.
 - ☐ *Kennwort* – Geben Sie eine Kombination aus Ziffern und/oder Buchstaben beliebiger Länge ein.
 - ☐ *Starkes alphanumerisches Kennwort* – Geben Sie mindestens acht Zeichen ein, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer.
 - ☐ *Fingerabdruck* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck.
 - ☐ *Fingerabdruck ODER PIN* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck ODER geben Sie eine PIN mit mindestens vier Stellen ein.
 - ☐ *Fingerabdruck UND PIN* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck UND geben Sie eine PIN mit mindestens vier Stellen ein.
 - ☐ *Fingerabdruck ODER Kennwort* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck ODER geben Sie eine Kombination aus Zahlen und/Buchstaben beliebiger Länge ein.
 - ☐ *Fingerabdruck UND Kennwort* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck UND geben Sie eine Kombination aus Zahlen und/Buchstaben beliebiger Länge ein.
 - ☐ *Fingerabdruck ODER Starkes Kennwort* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck ODER geben Sie mindestens acht Zeichen ein, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer.

- ☐ *Fingerabdruck UND Starkes Kennwort* – Registrieren Sie einen Fingerabdruck UND geben Sie mindestens acht Zeichen ein, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer.

Hinweis: Der Fingerabdruck-Optionen stehen nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

6. Tippen Sie auf *Weiter*.

7. Im Bildschirm *Einstellungen für die Ersatzabfrage*:

- ☐ Wählen Sie die Anzahl der Versuche zur richtigen Beantwortung der Ersatzabfrage.
- ☐ Wählen Sie, wie das Gerät reagieren soll, wenn die Frage mit der zulässigen Anzahl von Versuchen nicht richtig beantwortet wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardeinstellung *Warten, bevor Frage wiederholt wird* zu wählen.

- ☐ Wählen Sie, ob die Sicherheit nach einem Hard-Reset beibehalten werden soll.

Hinweis: Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die auf dem iPAQ Pocket PC gespeicherten Daten auch nach einem Hard-Reset geschützt sind.

8. Tippen Sie auf *Weiter*.

9. Im Bildschirm *Verschlüsselungseinstellungen*:

- ❑ Wählen Sie die Verschlüsselungsstärke.
 - ◆ *Lite* ist der schnellste, aber auch am wenigsten sichere Algorithmus.
 - ◆ *Blowfish* ist sowohl schnell als auch sicher.
 - ◆ *Triple DES* und *AES* sind die sichersten Verschlüsselungsmethoden, wobei *AES* schneller als *Triple DES* ist.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardeinstellung *AES* zu verwenden.

- ❑ Legen Sie fest, welche Daten verschlüsselt werden sollen. Wenn Sie den Ordner *My Documents* zur Verschlüsselung ausgewählt haben, können Sie auch festlegen, ob Mediendateien (beispielsweise Audio-, Video- oder Bilddateien) verschlüsselt werden sollen. Das Verschlüsseln und Entschlüsseln von Mediendateien nimmt häufig mehr Zeit in Anspruch als bei anderen Dateitypen.
- ❑ Wählen Sie, ob der Verschlüsselungsstatus angezeigt werden soll. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie den Verschlüsselungs-/Entschlüsselungs-Vorgang überwachen. Weitere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 7, „Verwenden von Sicherheitsmerkmalen“.

10. Tippen Sie auf *Weiter*.

11. Tippen Sie im Bildschirm *Sicherheitskonfiguration abgeschlossen* auf *Fortfahren*, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren, die PIN bzw. das Kennwort festzulegen und die Ersatzabfrage zu beantworten.

12. Vor der Registrierung Ihres Fingerabdrucks bzw. der Eingabe Ihrer PIN/Ihres Kennworts werden Sie zunächst zur Eingabe einer Passphrase aufgefordert. Tippen Sie auf *OK*, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zum Erstellen einer Passphrase.

Hinweis: Sie müssen sich die Passphrase nicht für den täglichen Gebrauch merken, sollten Sie aber für eine zukünftige Verwendung parat haben. Um mehr Informationen über Passphrasen zu erhalten, tippen Sie auf die Schaltfläche *Mehr Informationen....*

13. Tippen Sie auf *OK*.
14. Streichen Sie bei entsprechender Aufforderung mit zwei Fingern über das Gerät, bis eine erfolgreiche Registrierung gemeldet wird.



Hinweis: Das Fingerabdruck-Lesegerät steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Registrieren von Fingerabdrücken finden Sie unter „[Wie verwende ich das Fingerabdruck- Lesegerät auf meinem Pocket PC?](#)“ weiter unten in diesem Dokument. Hinweise zur Verwendung des Trainingsprogramms für die erfolgreiche Registrierung von Fingerabdrücken finden Sie unter „Verwenden des Fingerabdruck-Lesegeräts“ in Kapitel 7 im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

15. Tippen Sie auf *OK*.
16. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die PIN bzw. das Kennwort zur Bestätigung zwei Mal ein.
17. Wählen Sie im Bildschirm *Kennwörter einrichten* die Ersatzfrage aus, indem Sie bei den Fragen auf den nach links bzw. nach rechts gerichteten Pfeil tippen. Geben Sie die Antwort zur Bestätigung zwei Mal ein.
18. Tippen Sie auf *OK*. Ihr iPAQ Pocket PC wird nach wenigen Sekunden automatisch zurückgesetzt. Sie können aber auch auf die Schaltfläche *Reset jetzt ausführen* tippen, um das Gerät sofort zurückzusetzen.

Hinweis: Nach dem Abschluss des Reset werden Sie erst nach Ihrem Fingerabdruck, Ihrer PIN und/oder Ihrem Kennwort gefragt, bevor Sie das Gerät wieder verwenden können.

Deaktivieren der Sicherheitsfunktionen

Sie können die Sicherheitsfunktionen deaktivieren und alle beim Setup vorgenommenen Einstellungen ändern.

So ändern Sie die Sicherheitseinstellungen:

1. Tippen Sie auf *Sicherheitseinstellungen verwalten*.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Lesegerät, oder geben Sie Ihre PIN bzw. Ihr Kennwort ein, um sich zu authentifizieren.
3. Um die Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche *Sicherheit deaktivieren*.
4. Um zuvor ausgewählte Sicherheitseinstellungen zu ändern, tippen Sie unten im Bildschirm auf die jeweilige Registerkarte und folgen den am Display angezeigten Anleitungen. Die Bildschirme stimmen mit denen überein, die während des Setup angezeigt wurden. Weitere Informationen finden Sie weiter oben in diesem Dokument unter „[Einrichten der Sicherheitsfunktionen](#)“.
5. Verwenden Sie die Registerkarte *Programme*, um Programme auszuwählen, die nicht beendet werden sollen, wenn Sie sich vom Gerät abmelden. Um weitere Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte *Programme* und dann unten im Bildschirm auf *Hilfe*.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- Entsperren des Pocket PC?
- Verschlüsseln/Entschlüsseln von Daten?
- Ändern der HP ProtectTools Einstellungen?

Diese Informationen finden Sie in Kapitel 7, „Verwenden von HP Sicherheitsmerkmalen“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Wie verwende ich das Fingerabdruck-Lesegerät auf meinem Pocket PC?

HP ProtectTools schlägt vor, welchen Finger Sie zur Identifizierung verwenden sollen. Sie können jederzeit einen anderen Finger wählen. Tippen Sie dazu im Symbol *Hand* auf den gewünschten Finger. Der ausgewählte Finger wird hellblau hervorgehoben.

Es wird empfohlen, mindestens zwei Finger zu registrieren (möglichst die Zeigefinger). Je nach Qualität des Fingerabdrucks müssen Sie für eine erfolgreiche Registrierung bis zu acht Mal über das Lesegerät streichen.

Registrieren eines Fingerabdrucks

Auf dem Bildschirm *Fingerabdruck* wird durch eine Farbcodierung auf den Status beim Darüberstreichen mit dem Finger verwiesen.


Status des Fingerabdrucks

Wenn der Rahmen um das Oval folgende Farbe hat...	Dann...
Blau	Ist für den Finger kein Abdruck erstellt worden.
Grün	Wurde beim Darüberstreichen mit dem Finger ein guter Abdruck erstellt.
Rot	Wurde beim Darüberstreichen mit dem Finger kein guter Abdruck erstellt.

Das Training für das Registrieren von Fingerabdrücken steht auf dem iPAQ Pocket PC zur Verfügung, um Sie beim korrekten Registrieren Ihres eindeutigen Fingerabdrucks zu unterstützen. Um das Trainingsprogramm aufzurufen, tippen Sie während des Setup von HP ProtectTools im Bildschirm *Fingerabdruck* auf *Training*.

So registrieren Sie einen Fingerabdruck:

1. Wählen Sie im Bildschirm *Fingerabdruck* anhand des Diagramms den Finger aus, dessen Abdruck registriert werden soll.

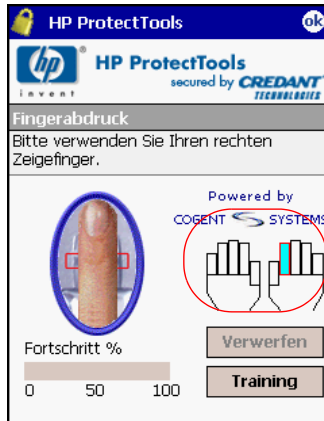

2. Streichen Sie entsprechend der Anleitung mit dem Finger über das Lesegerät.



Hinweis: Bei dem Vorgang sollten Sie einen gleichmäßigen Druck ausüben. Dies können Sie beispielsweise erreichen, wenn Sie dabei den Daumen gegen die Unterseite des iPAQ Pocket PC drücken. Sie sollten beim Darüberstreichen mit dem Finger bei dem ersten Gelenk des Fingers beginnen und dann mit einer gleichmäßigen Bewegung nach unten fortfahren.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie jederzeit auf die Schaltfläche *Training* tippen.

3. Überwachen Sie den Status, um zu prüfen, ob Sie beim Darüberstreichen mit dem Finger einen guten Abdruck erzielt haben.
4. Setzen Sie den Vorgang fort, indem Sie die Schritte 2 und 3 wiederholen.
5. Wiederholen Sie nach der erfolgreichen Registrierung die Schritte 1 bis 4, um einen zweiten Fingerabdruck zu registrieren.
6. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung beider Fingerabdrücke zweimal auf *OK*, um den Setup von HP ProtectTools fortzusetzen.

Wie richte ich meinen Pocket PC für die Verwendung der Wi-Fi-Funktion ein?

Hinweis: Die Wi-Fi-Funktion (Wireless Fidelity) steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Einige Modelle des iPAQ Pocket PC allerdings entsprechen dem Standard 802.11b, der auch als Wi-Fi (Wireless Fidelity) bekannt ist. Damit können Sie mit Ihrem Pocket PC ohne Kabel oder Netzwerkanschluss ins Internet gehen. Sie benötigen lediglich einen Wireless Access Point, um Daten über Wi-Fi von Ihrem und auf Ihren Pocket PC zu übertragen.

Hinweis: Viele Unternehmen, Hotels und andere Einrichtungen haben in Ihren Gebäuden bereits Wireless Access Points installiert. Informationen über Wireless Access Points für Ihr Zuhause erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Computer-Fachhandel.

Ein- oder Ausschalten der Wi-Fi-Funktion

Um die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Pocket PC verwenden zu können, müssen Sie Wi-Fi einschalten und Ihr Gerät einrichten.

Hinweis: Die Wi-Fi-Antenne befindet sich an der Oberkante des Pocket PC. Wenn Sie nach Einschalten der Wi-Fi-Funktion die Oberkante des Pocket PC abdecken, verringert sich die Signalstärke.

So schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein oder aus:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste unten am Display auf das Symbol *iPAQ Wireless* ()
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf die Schaltfläche *Wi-Fi*.

Wenn die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, ändert sich die Farbe des Symbols *Wi-Fi* im Bildschirm *iPAQ Wireless* von grau zu gelb und dann zu grün, und die Wi-Fi-LED oben links am Gerät blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Wi-Fi- oder die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Hinweis: Auch wenn die LED blau leuchtet und damit angibt, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, heißt dies nicht, dass bereits die Verbindung zu einem anderen Gerät oder Access Point hergestellt wurde.

Wenn die Wi-Fi-Funktion ausgeschaltet wird, wechselt die Farbe des Symbols *Wi-Fi* von grün zu grau.

Hinweis zum Sparen von Akkuenergie: Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn diese Funktion nicht benötigt wird. Ist die Wi-Fi-Funktion aktiv, sorgen Sie dafür, dass einer der Wi-Fi-Energiesparmodi ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 8, Abschnitt „Ein- und Ausschalten der Wi-Fi-Funktion“.

Automatische Herstellung einer Netzwerkverbindung

1. Sind ein oder mehrere Funknetzwerke vorhanden, erscheint in der Navigationsleiste das Symbol *Netzwerkanzeige* (). Tippen Sie auf das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Geben Sie danach an, ob das Netzwerk eine Verbindung zum Internet (verwendet keine Proxyeinstellungen) oder zur Firma (verwendet Proxyeinstellungen) herstellen soll.
2. Wenn Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels (WEP) aufgefordert werden, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf *Verbinden*. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzwerkadministrator.



ACHTUNG: Ein neues Netzwerk, das keine Verschlüsselung erfordert, ist unter Umständen nicht sicher. Über den Verschlüsselungsstatus eines vorhandenen Netzwerks können Sie festzustellen, ob es ein Verschlüsselungsverfahren verwendet. Tippen Sie dazu auf *Start > iPAQ Wireless Symbol > Wi-Fi > Schaltfläche Manager*. Weitere Informationen finden Sie unter „Überwachen von Signalstärke und Status“ in Kapitel 8 im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk erkannt wurde (das Symbol *Netzwerkanzeige* wird in der Navigationsleiste angezeigt), oder indem Sie manuell die entsprechenden Daten eingeben.

So fügen Sie manuell ein drahtloses Netzwerk hinzu:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Verbindungen* ( oder ) und dann auf *Einstellungen* > Registerkarte *Erweitert* > Schaltfläche *Netzwerke auswählen*.
3. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein, oder wählen Sie ihn aus (oder tippen Sie auf *Neu*), über das Sie mit einem ISP aufs Internet oder auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen möchten. Tippen Sie nach Eingabe aller Angaben auf *OK*.
4. Legen Sie die *Wahlregeln* und *Ausnahmen* fest, und tippen Sie auf *OK*.

Als nächsten Schritt richten Sie die Netzwerkkarten ein.

5. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* unter *Wi-Fi* auf *Einstellungen*.
6. Wählen Sie im Listenfeld auf der Registerkarte *Drahtlos* die Option *Neu hinzufügen...*, um mit der Konfiguration drahtloser Netzwerke zu beginnen.

Hinweis: Falls in Schritt 3 ein Netzwerk erkannt wurde, wird die SSID automatisch eingegeben und kann nicht geändert werden.

7. Geben Sie im Feld *Netzwerkname* eine SSID ein.
8. Wählen Sie im Feld *Verbindet mit:* aus, womit Ihr Netzwerk verbunden wird (*Internet* oder *Firma*).
9. Wenn Sie eine Ad-hoc-Verbindung einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Dies ist eine Gerät-zu-Gerät (Ad-hoc)-Verbindung*.
10. Falls Angaben zur Authentifizierung benötigt werden, tippen Sie im Bildschirm *Drahtloses Netzwerk konfigurieren* auf die Registerkarte *Netzwerkschlüssel*.

Hinweis: Ob Authentifizierungsdaten erforderlich sind, erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

11. Konfigurieren Sie den Typ der zu verwendenden Authentifizierung:
 - a. Zur Shared Key-Authentifizierung tippen Sie im Listenfeld *Authentifizierung* auf *Freigegeben*. Geben Sie den Netzwerkschlüssel in das Feld *Netzwerkschlüssel*: ein.
 - b. Tippen Sie zur Verwendung der Datenverschlüsselung im Feld *Datenverschlüsselung* auf *WEP*.
 - c. Wenn Ihr Netzwerk automatisch einen Netzwerkschlüssel bereitstellt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Schlüssel automatisch bereitgestellt*.
12. Wenn Sie eine stärkere Sicherheitsfunktion wünschen, tippen Sie auf die Registerkarte *802.1x*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *IEEE802.1X-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden*. Sie sollten diese Option nur dann aktivieren, wenn sie von Ihrer Netzwerkumgebung unterstützt wird. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
13. Wählen Sie den EAP-Typ (*PEAP* oder *Smartcard oder Zertifikat*) aus der Liste.
14. Wenn die Netzwerkeinstellungen vollständig sind, tippen Sie auf *OK* und nochmals auf *OK*, um das Menü zu verlassen.

Suchen nach zugänglichen Netzwerken

Die bereits konfigurierten, so genannten bevorzugten Netzwerke finden Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless*, indem Sie auf *Wi-Fi > Einstellungen > Drahtlos* tippen. Sie können wählen, ob Sie nur zu bevorzugten Netzwerken Verbindungen herstellen möchten oder ob Ihr Pocket PC nach allen verfügbaren Netzwerken (bevorzugte und andere) suchen und Verbindungen zu ihnen herstellen soll.

1. Tippen Sie hierzu im Bildschirm *iPAQ Wireless* unter *Wi-Fi > Einstellungen > Registerkarte Drahtlos*.

2. Tippen Sie im Feld *Auf diese Netzwerke zugreifen* auf den Typ des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung einrichten möchten (*Alle verfügbar*, *Nur Zugriffspunkte* oder *Nur Computer-mit-Computer*).
3. Wenn Sie nur mit Netzwerken verbinden möchten, die zuvor konfiguriert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen*.

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen* aktiviert ist, erkennt Ihr Pocket PC alle neuen Netzwerke, und Sie haben dann die Möglichkeit, diese zu konfigurieren.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- Automatisches Verbinden mit einem Netzwerk?
- Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen?
- Suchen nach zugänglichen Netzwerken?

Diese Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD. Um weitere Informationen zu den Wireless-Bildschirmen zu erhalten, tippen Sie auf einem Bildschirm auf *Start > Hilfe*, um Hilfe zu dem betreffenden Bildschirm zu erhalten.

Ihr HP iPAQ Pocket PC kann über Wi-Fi mit einem Netzwerk verbunden werden.

Hinweis: Bevor Sie eine Verbindung herstellen, sollten Sie sich zunächst mit den folgenden Begriffen der Wireless-Technologie vertraut machen.

Begriff	Beschreibung
802.11-Standard	Eine anerkannte Standardspezifikation des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) im Bereich der Funktechnik für WLAN-Netzwerke.
Gerät-an-PC oder Ad-hoc	Ein Modus, in dem keine Access Points verwendet werden. Er ermöglicht unabhängige Peer-to-Peer-Verbindungen in WLAN-Netzwerken.
Domain Name System (DNS)	Die Methode, nach der Internet-Domännennamen gefunden und in IP-Adressen übersetzt werden. Dies ist ein einfach zu merkender Name für eine Internetadresse. Jede Website im Internet hat ihre eigene IP-Adresse.
Verschlüsselung	Ein Vorgang, bei dem Daten zum Schutz vor Zugriffen Unbefugter in scheinbar sinnlose Buchstaben- bzw. Zahlenfolgen konvertiert werden.
Hot Spots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen auf den Wi-Fi-Service zugegriffen werden kann. Diese drahtlosen Verbindungen sind beispielsweise in Bibliotheken, Internet-Cafes, Hotels, Wartehallen an Flughäfen oder Konferenzzentren möglich. Der Service ist in manchen Fällen kostenlos oder gegen eine Gebühr erhältlich.
Infrastruktur	Bei diesem Verbindungsmodus werden Verbindungen zu Netzwerken über Wireless Access Points aufgebaut.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Begriff	Beschreibung
Internet Protocol (IP)-Adresse	Eine 128-Bit-Nummer, die jeden Sender oder Empfänger von Informationen identifiziert, die in Paketen über das Internet versandt werden. Wenn Sie beispielsweise eine HTML-Seite anfordern oder E-Mails versenden, enthält der IP-Teil von TCP/IP in der Nachricht Ihre IP-Adresse. In diesem Beispiel identifiziert diese Information Ihren Computer als Sender und/oder Empfänger von Informationen.
Media Access Control (MAC)-Adresse	Die eindeutige Hardwarenummer eines PC in einem Netzwerk, die auch Sicherheit in drahtlosen Netzwerken bietet. Bei Verwendung einer MAC-Tabelle in einem Netzwerk haben nur 802.11-Funkgeräte (drahtlose Geräte), deren MAC-Adresse in dieser MAC-Tabelle aufgeführt ist, Zugriff auf das betreffende Netzwerk.
Security Set Identifier (SSID)	Eine Zeichenfolge mit 32 Zeichen, die ein WLAN eindeutig beschreibt bzw. benennt. Eine Gruppe von Geräten, die drahtlos miteinander kommunizieren, wird im Prinzip als Basic Service Set (BSS) bezeichnet. Mehrere BSS können zusammen ein logisches WLAN bilden, das dann als Extended Service Set (ESS) bezeichnet wird. Eine SSID ist der aus 1-32 alphanumerischen Zeichen bestehende Name eines ESS. Hierbei ist Groß-/Kleinschreibung relevant.
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Das Wi-Fi-Verschlüsselungsverfahren, das durch ein Setup-Kennwort (für den privaten Gebrauch) oder durch die Benutzer-authentifizierung über einen Server (in Unternehmen) vor unbefugten Netzwerkzugriffen schützt.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Begriff	Beschreibung
Windows Internet Naming Service (WINS)	Eine Methode zum Verwalten der Zuordnung zwischen Workstationnamen und Standorten mit IP-Adressen.
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Ein Basisschutzverfahren der Wi-Fi-Funktion für drahtlose Übertragungen. Dabei wird ein Verschlüsselungsverfahren verwendet, bei dem abgehende (drahtlose) Daten automatisch verschlüsselt werden. Auf der Empfängerseite werden die Daten auf dem PC mit demselben Schlüssel wieder entschlüsselt, so dass sie wieder lesbar sind.
Wireless Access Point	Ein drahtloser LAN-Transceiver bzw. eine „Basisstation“, über die ein Kabel-Netzwerk mit einem oder mehreren drahtlosen Geräten verbunden werden kann. Auf diese Weise können auch Access Points miteinander verbunden werden.
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	Eine Zertifizierung für drahtlose LAN-Produkte, die auf dem IEEE802.11-Standard basieren.


Wie übertrage ich Dateien über Bluetooth auf einen anderen Pocket PC, PC oder Drucker?

Der Pocket PC ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, die drahtlose Verbindungen über kurze Entfernungen und schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragungen mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten erlaubt. Mit Bluetooth können Sie Informationen mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb von 10 Metern um Ihren Pocket PC austauschen.

So übertragen Sie Dateien von Ihrem Pocket PC an ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät, beispielsweise an einen anderen Pocket PC, einen PC oder Drucker:

1. Tippen Sie auf Ihrem Pocket PC unten rechts im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* unter *Bluetooth > Einstellungen > Registerkarte Dienste*.

3. Tippen Sie unter *Dienste* auf *Dateiübertragung*. Bei Auswahl eines Dienstes sind die Kontrollkästchen unter *Diensteinstellungen* automatisch aktiviert.
4. Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen außer *Dienst aktivieren*, und tippen Sie dann auf *OK*.

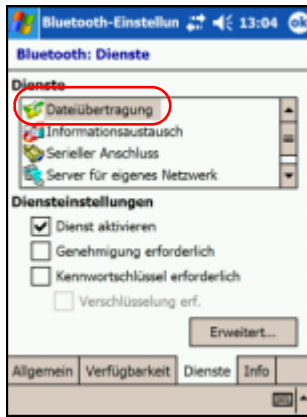

5. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* unter *Bluetooth* auf *Manager*.




6. Tippen Sie auf *Neu > Dateien übertragen > Weiter*, und warten Sie, bis der Bluetooth-Verbindungsassistent das Bluetooth-fähige Gerät erkannt hat.




7. Sobald im Bildschirm des Bluetooth-Verbindungsassistenten das Symbol des Bluetooth-Geräts zu sehen ist, tippen Sie darauf, um die Diensterkennung zu starten, und folgen Sie den Anleitungen des Assistenten.

Hinweis: Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-fähige Gerät, mit dem Sie Verbindung aufnehmen, dasselbe Dienstemerkmal aktiviert hat.

8. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf das Gerätesymbol, und tippen und halten Sie den Stift dann auf ein Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung.

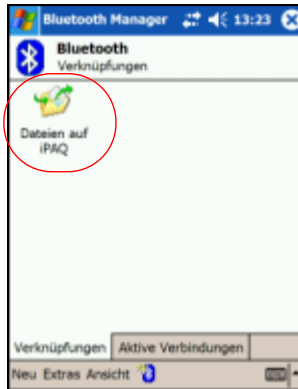

9. Tippen Sie auf *Verbinden*.
10. Tippen Sie auf *Datei* und dann auf *Datei senden*....

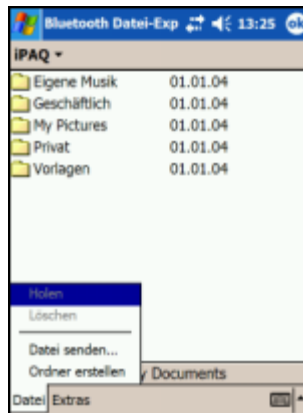

11. Suchen Sie eine zu sendende Datei.
12. Tippen Sie auf die Datei, um sie automatisch zu senden.
13. Tippen Sie auf *OK*.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- Austauschen von Kontakten, Kalenderelementen und Aufgaben?
- Senden oder Austauschen von Visitenkarten?
- Synchronisieren mit einem PC über eine ActiveSync Verbindung?
- Aufbauen einer Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon als Funkmodem?
- Herstellen einer Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten (virtueller COM-Anschluss)?
- Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-WLANs?
- Drucken auf einem Bluetooth-Drucker?
- Aufbauen eines Personal Area Network (PAN) zum Chatten, Spielen, usw.?

Diese Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Wie drucke ich über Bluetooth?

Sie können E-Mails und Notizen von Ihrem Pocket PC auf einem Bluetooth-Drucker ausdrucken.

So richten Sie Ihren Pocket PC zum Drucken mit einem Bluetooth-Drucker ein:

1. Tippen Sie zum Öffnen von Mobile Printing im Bildschirm *Heute* auf *Start > Programme > Print Manager*.
2. Positionieren Sie Ihren Pocket PC nicht weiter als 10 Meter entfernt vom verwendeten Bluetooth-Drucker.
3. Tippen Sie unten rechts im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf die Schaltfläche *Bluetooth*.
4. Tippen Sie unter *Bluetooth* auf *Manager*.
5. Tippen Sie auf *Neu > Bluetooth Gerät durchsuchen > Weiter*.
Warten Sie, während das Gerät den Bluetooth-Drucker sucht.
6. Wenn der Drucker am Display angezeigt wird, tippen Sie oben rechts auf *OK*, um den Bildschirm zu schließen.
7. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start > Programme > Druckmanager > Extras > Druckkonfig > Registerkarte Drucker*.
8. Tippen Sie auf *Hinzufügen > Bluetooth > Schaltfläche Weiter > Bluetooth-Drucker in meiner Nähe suchen > Schaltfläche Weiter*.
9. Wählen Sie den zu verwendenden Bluetooth-Drucker aus, und tippen Sie auf *Hinzufügen*.
10. Möglicherweise erhalten Sie eine Meldung darüber, dass das Druckermodell nicht bestimmt werden kann, und werden gefragt, ob Sie dennoch ein Druckermodell aus der Liste auswählen möchten. Tippen Sie auf *OK*.

11. Wählen Sie den Drucker aus, und tippen Sie auf *Hinzufügen > OK > Drucker hinzugefügt > OK*.
12. Tippen Sie oben rechts im Druckmanager auf *OK*, um das Fenster zu schließen.

Hinweis: Es sollte ausreichen, wenn Sie die oben aufgeführten Schritte für jeden Bluetooth-Drucker, der verwendet werden soll, einmal ausführen.

So drucken Sie auf einem Bluetooth-Drucker:

1. Tippen Sie auf *Start > Programme > Print Manager*.
2. Tippen Sie auf das E-Mail-Symbol, um eine zu druckende E-Mail zu suchen, oder tippen Sie auf das Symbol *Suchen*, um ein anderes zu druckendes Dokument zu suchen.
3. Wählen Sie das zu druckende Dokument aus, und tippen Sie auf *Jetzt drucken*.

Wie migriere ich Daten von Palm Desktop auf Pocket PC 2003, 2nd Edition?

Wenn Sie vor dem Erwerb Ihres iPAQ Pocket PC ein Palm Gerät verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten möglicherweise von der Palm Desktop Software zu Microsoft Pocket PC 2003, 2nd Edition migrieren.

Hinweis: Setzen Sie den iPAQ Pocket PC erst dann in die HP Dockingstation ein, nachdem Sie ActiveSync installiert haben und wenn Sie dazu aufgefordert werden.

So migrieren Sie Daten von Palm Desktop auf Pocket PC 2003, 2nd Edition:

1. Wenn Sie noch nicht Microsoft Outlook 98 oder höher auf Ihrem PC installiert haben, installieren Sie Outlook 2002 von der Companion CD. Siehe hierzu den Abschnitt „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ weiter oben in diesem Dokument.
2. Legen Sie die Companion CD aus dem Lieferumfang Ihres Palm Geräts in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein. Wählen Sie im Bildschirm *Discover Your Handheld* (Handheld-Gerät erkennen) die Option *Install Microsoft Conduits* (Microsoft Conduits installieren). Alternativ können Sie die Palm Desktop Software neu installieren. Wählen Sie während des Konfigurationsvorgangs *Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software* (Handheld mit Microsoft Outlook und Palm Desktop Software synchronisieren).


Hinweis: Microsoft Outlook muss als E-Mail-Standardprogramm eingerichtet sein, damit eine ordnungsgemäße Synchronisation mit der Palm Desktop Software möglich ist. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, und klicken Sie auf *Extras > Optionen > Registerkarte Andere*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten*. Klicken Sie auf *Übernehmen > OK*, und starten Sie Ihren PC dann neu.

3. Gleichen Sie mit der Software HotSync die Daten auf dem Palm Gerät mit den Daten in Outlook ab; HotSync befindet sich auf der mit dem Palm Gerät gelieferten Companion CD. Hilfe bei der Installation oder der Verwendung von HotSync finden Sie in den mit dem Palm Gerät gelieferten Anleitungen.
4. Entfernen Sie nach der Synchronisation von Outlook und dem Palm Gerät HotSync vom PC. Klicken Sie dazu auf *Start > Systemsteuerung*, und doppelklicken Sie auf *Software*. Wählen Sie *Palm Desktop*, und klicken Sie auf *Entfernen*. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
5. Installieren Sie Active Sync auf Ihrem PC wie unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ weiter oben in diesem Dokument beschrieben.
6. Richten Sie eine Partnerschaft zwischen Ihrem Pocket PC und Ihrem PC ein, wie unter „[Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?](#)“ weiter oben in diesem Dokument beschrieben.
7. Synchronisieren Sie Ihren Pocket PC mit Microsoft Outlook wie unter „[Wie synchronisiere ich meinen Pocket PC mit einem PC?](#)“ weiter oben in diesem Dokument beschrieben.


Wie übertrage ich Daten von meinem PC auf meinen Pocket PC?

Wenn Sie auf dem PC erstellte Dateien auf dem Pocket PC mitnehmen möchten, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Ihrem PC auf *Start > Programme > Microsoft ActiveSync*.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf *Extras > Optionen*.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte *Sync-Optionen* das Kontrollkästchen *Dateien*.

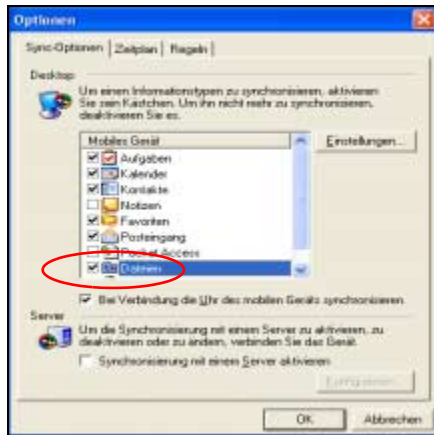

4. Daraufhin wird in einer Meldung darauf hingewiesen, dass auf dem Desktop Ihres PC ein Ordner für synchronisierte Dateien angelegt werden wird. Klicken Sie auf *OK*.

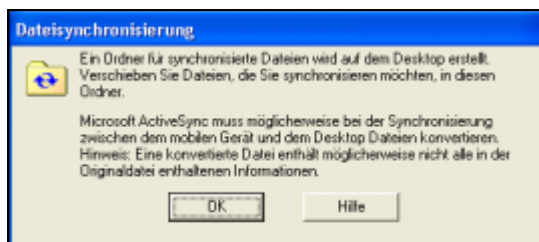

5. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern, und klicken Sie dann auf *Datei > Schließen*, um ActiveSync zu schließen.
6. Wenn sich der Pocket PC in der HP Dockingstation befindet, wird die Synchronisation automatisch gestartet; dabei wird auf dem PC ein Ordner mit dem Namen erstellt, den Sie beim Einrichten der Partnerschaft für den Pocket PC eingegeben haben (z. B. Pocket_PC My Documents). Anderenfalls beginnt die Synchronisation und wird der Ordner erstellt, sobald Sie den Pocket PC in die Dockingstation einstellen.

Hinweis: Wird die Synchronisation nicht automatisch gestartet, öffnen Sie ActiveSync auf Ihrem PC, und klicken Sie auf *Datei > Optionen > Registerkarte Zeitplan*. Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter *Desktopzeitplan* entweder *Ständig überprüfen, während das Gerät verbunden ist* oder *Nur nach Herstellen einer Verbindung*, und klicken Sie dann auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

7. Kopieren Sie alle Dateien, die Sie auf Ihren Pocket PC übertragen möchten, in den Ordner für synchronisierte Dateien, damit die Übertragung während der Synchronisation stattfindet.
8. Um festzustellen, ob die Dateien erfolgreich übertragen wurden, tippen Sie auf dem Pocket PC auf *Start > Programme > Datei Explorer > Ordner My Documents*.

Wie schütze ich meinen Pocket PC und sein Display vor Beschädigungen?



ACHTUNG: Das Display des Pocket PC ist aus Glas und kann durch Hinunterfallen, Stoß- oder Druckeinwirkung beschädigt werden oder zerbrechen.

Um eine Beschädigung der geräteinternen Komponenten zu verhindern, sollte keine Flüssigkeit direkt auf das Display gesprüht werden oder Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen. Wenn Sie Seife oder andere Reinigungsmittel auf das Display aufbringen, kann die Beschichtung verfärbt und das Display beschädigt werden.

Hinweis: HP übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der mit dem HP Produkt gelieferten Anleitungen entstanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der dem Pocket PC beiliegenden Garantieerklärung.

Beachten Sie Folgendes, um das Display Ihres iPAQ Pocket PC vor Beschädigungen zu schützen:

- Setzen Sie sich nicht auf Ihren Pocket PC.
- Achten Sie beim Transport Ihres Pocket PC in einer Handtasche, einem Kleidungsstück, einem Aktenkoffer usw. darauf, dass das Gerät nicht zu stark gedrückt, gebogen oder gestoßen wird und dass es nicht hinunterfällt.
- Klappen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch zu, und bewahren Sie es in einer Tasche oder Hülle auf. Unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen finden Sie eine breite Auswahl an Schutzhüllen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Pocket PC ab.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Pocket PC nicht gegen harte Gegenstände stoßen.

- Verwenden Sie zum Tippen oder Schreiben auf dem Display nur den mit dem Pocket PC gelieferten Stift oder ein von HP zugelassenes Ersatzteil. Wenn Sie Stifte verlieren oder beschädigen, können Sie unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options neue Stifte nachbestellen.
- Wischen Sie das Display und das Gehäuse zum Reinigen gelegentlich sanft mit einem weichen, mit wenig Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?

Vollständige Anleitungen zum Setup und zur Installation finden Sie im Dokument *Einführung* im Versandkarton oder auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*. Das *Benutzerhandbuch* kann auch ausgedruckt werden, falls Sie eine Hardcopy bevorzugen.

Falls Sie Fragen bezüglich der Verwendung Ihres Pocket PC haben, auf die weder in diesem Dokument noch im Dokument *Einführung* oder im *Benutzerhandbuch* eingegangen wird, besuchen Sie das iPAQ Handheld Forum (eine Mitteilungsplattform) unter www.hp.com/support/ipaqforums.

Unterstützung von einem Mitarbeiter des Technischen Supports von HP erhalten Sie auf der HP Support-Website unter www.hp.com/support. Um auf der Support-Website Informationen zu Ihrem Produkt zu finden, müssen Sie den Modell- oder Produktnamen vorliegen haben.

So stellen Sie eine Verbindung zum HP Instant Support her:

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC den Webbrowser (z. B. Internet Explorer), und geben Sie die folgende URL ein:
www.hp.com/support.
2. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.
3. Wählen Sie *Informationen zu Support und Fehlerbehebung aufrufen*, und geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.
5. Klicken Sie auf *Kontakt zu Support*.